


Montageanleitung Flacheisenmitnehmer Ring-System-Müller RSM

1. Die Antriebsräder vom Fahrzeug abschrauben.
2. Den Luftdruck absenken und die Pneus bei den Ventilen abpressen.
3. Die Farbe an den Felgenhorn abschleifen.
4. Die Mitnehmer beim Ventil in der Felge nur **vorn und hinten** verschweissen. (siehe Zeichnung)

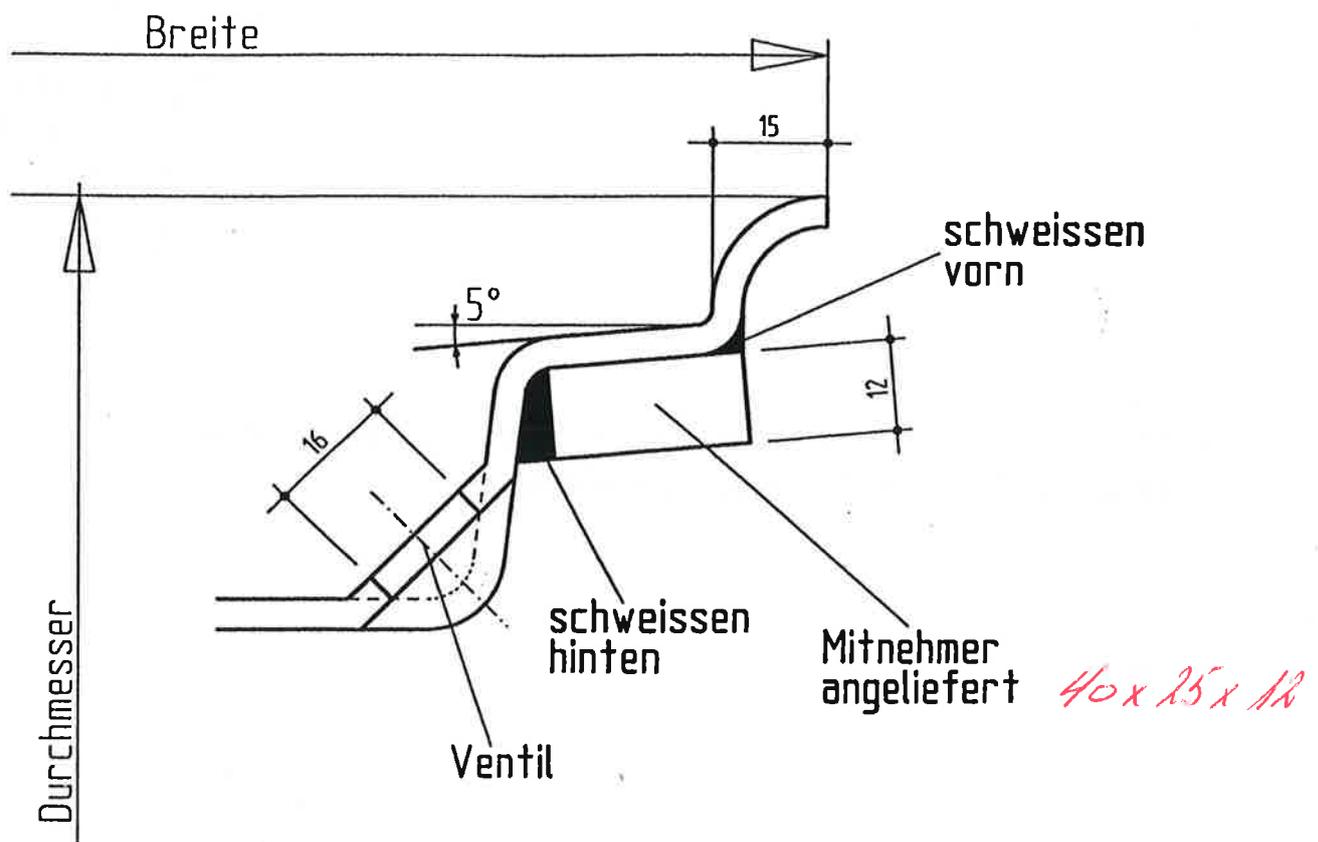

5. Die Schweisstellen innen und aussen neu lackieren.
6. Den Pneu nach Vorschrift anheben.
7. Die Antriebsräder mit den Befestigungseinheiten am Fahrzeug anschrauben und **nach der Probefahrt nachziehen.**